
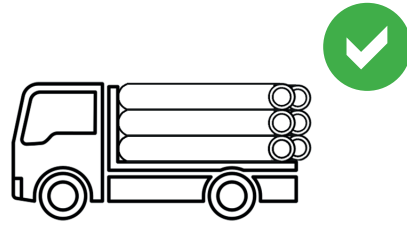




MECHANICAL Info

Optimaler Umgang mit MECHANICAL PP-RCT Rohren



Damit unsere POLYMELT PP-R Rohre einwandfrei funktionieren und problemlos verlegt werden können, bitten wir Sie, beim Transport und bei der Lagerung der Rohre diese grundlegenden Punkte zu beachten.

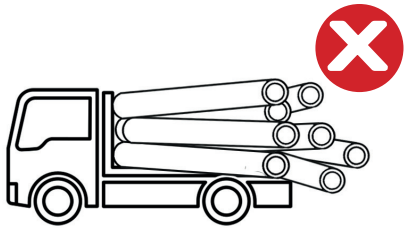

Um eine Beschädigung der Rohre beim Transport zu vermeiden, sollten die Rohre sorgfältig verladen werden und die Rohre gesichert werden.

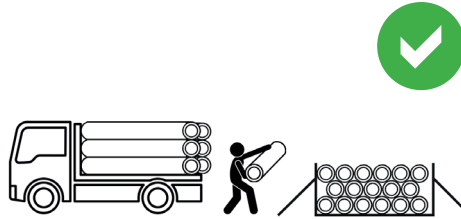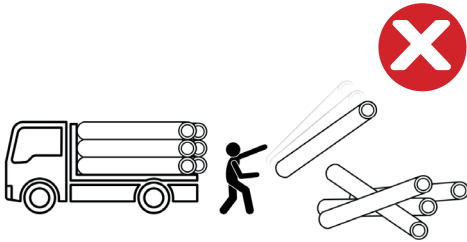

Legen Sie Rohre oder Rohrbündel vorsichtig ab (besonders bei niedrigen Temperaturen). Werfen Sie die Rohre nicht!

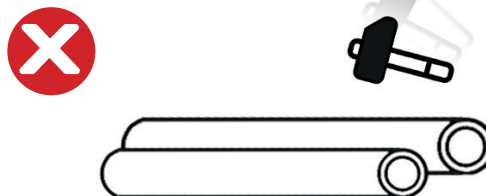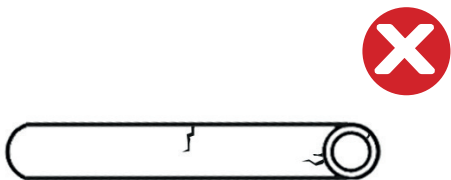

Verwenden Sie keine rissigen oder beschädigten Rohre. Überprüfen Sie vor jeder Installation den Zustand der Rohre und der Rohrenden.

Schützen Sie die Rohre vor herabfallenden Gegenständen. Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf die Rohre.